



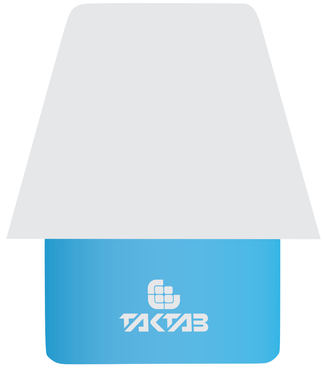


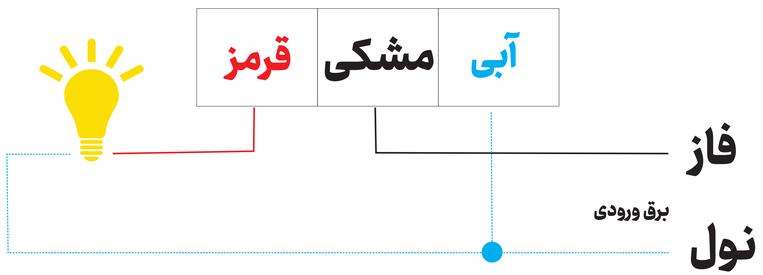

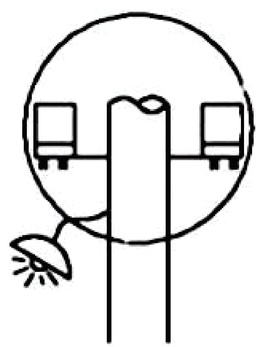

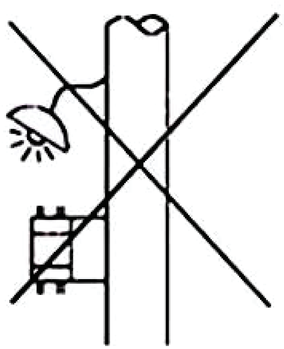

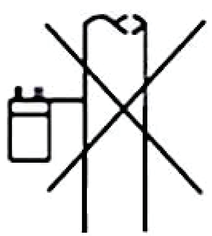

- از وصل کردن مستقیم بارهای خازنی یا سوئیچینگ یا درایورهای دستگاه به دلیل جریان بیش از حد راه اندازی در این نوع مصرف کننده‌ها خودداری گردد. در این مورد الزاماً از رله خارجی یا کنتاکتور مناسب استفاده گردد.

- لطفاً جهت استفاده صحیح از فتوسل سطح بیرونی آن را با پارچه تمیز نمایید، تا بیشتر در معرض نور قرار گیرد.